Mini food chopper

Mini procesadora

User manual

Manual de usuario

English.....2
Español.....20

AFTER SALES SUPPORT • SERVICIO DE POSTVENTA

USA 888 775 0202 cshelp@cnaii.com

MODEL: KLMC15W PRODUCT CODE: 7307-15 01/2015

Introduction

Congratulations!

You have made an excellent choice with the purchase of this quality Kitchen Living product. By doing so you now have the assurance and peace of mind which comes from purchasing a product that has been manufactured to the highest standards of performance and safety, supported by the high quality standards of ALDI.

We want you to be completely satisfied with your purchase so this Kitchen Living product is backed by a comprehensive manufacturer's 2-year warranty and an outstanding after sales service through our dedicated After Sales Support.

We hope you will enjoy using your purchase for many years to come.

If you require technical support or in the unlikely event that your purchase is faulty, please telephone our After Sales Support for immediate assistance. Faulty product claims made within the 2-year warranty period will be repaired or replaced free of charge provided that you have satisfactory proof of purchase (keep your receipt). This guarantee is in addition to your statutory rights. Your statutory rights are not affected. This limited warranty does not apply in cases of damage caused by accident, improper use, abuse or force majeure.

This limited warranty will be invalidated if the appliance is tampered with in any way whatsoever. In case of questions or technical problems, please call the following toll-free After Sales Support number: 1-888-775-0202, Monday to Friday 8:30am to 8:00pm EST.

If the appliance has to be returned to us, it must be packed correctly as we cannot accept any responsibility for damage caused in transit.

Certifications

The UL Listed Mark is proof that your product has been independently tested and meets the applicable published safety standard.

Publisher of the User Manual

MC Appliance Corporation
940 N. Central Ave. Wood Dale, IL 60191
cshelp@cnaii.com

Manufacturer of the Mini Food Chopper

MC Appliance Corporation
940 N. Central Ave. Wood Dale, IL 60191
cshelp@cnaii.com

Product Components

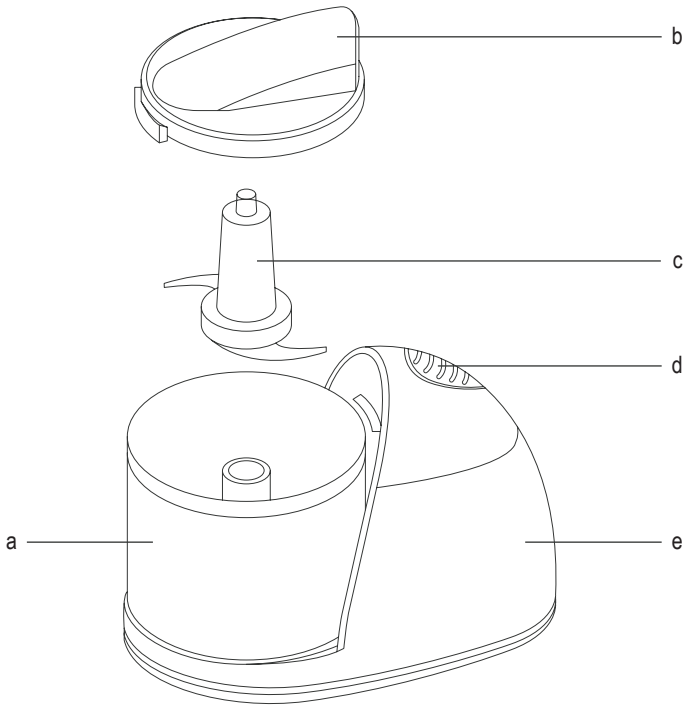

a. Bowl (1)
b. Cover (Lid) (1)
c. Blade Assembly (1)
d. *ON/PULSE* Button (1)
e. Base (1)

Table of Contents

05 Chapter 1 - General Information
- 05 Use and Storage of the User Manual
- 05 Intended Use
- 05 Emphasis Used

06 Chapter 2 - Safety
- 06 Explanation of Symbols
- 06 Electric Power
- 06 Polarized Plug
- 07 Important Safety Instructions
- 08 Safety Warnings

10 Chapter 3 - Assembly

11 Chapter 4 - Use
- 11 Control Panel
- 11 Before Use
- 11 Operation
- 12 Helpful Tips

13 Chapter 5 - FAQ
- 13 Troubleshooting
- 13 Cleaning
- 14 Maintenance and Storage
- 14 Technical Data
- 14 Environmental Protection

15 Warranty Conditions
- 15 Limited Warranty
- 15 Limitations of Remedies and Exclusions

17 Warranty Card

19 Index

General Information

Use and Storage of the User Manual

Inside this user manual you will find information on how to use and maintain your food chopper properly, including but not limited to, safety instructions and precautions, assembly and use instructions, frequently asked questions, and warranty conditions. Please store this user manual in an easily-accessible location for future reference.

Intended Use

Your Mini Food Chopper has been designed for food preparation as described in this user manual. Do not use this appliance for any other purpose. This product is intended for household use only. The Mini Food Chopper comes equipped with a two-year parts and labor warranty. Please contact our After Sales Support team toll-free at 1-888-775-0202 for more information or to request warranty service.

Emphasis Used

Words in italic refer to buttons on the control panel.

Safety

Explanation of Symbols

Recognize these symbols:

⚠ WARNING

Hazards or unsafe practices which COULD result in severe personal injury or death.

⚠ CAUTION

Hazards or unsafe practices which COULD result in minor personal injury.

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY

⚠ WARNING

Read and understand all safety precautions. Failure to follow all instructions described in this user manual may result in electric shock, fire and/or serious personal injury. The warnings, cautions and instructions discussed in this user manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the user that common sense and caution are attributes which cannot be built into the appliance, but must be supplied by the user.

Electric Power

If an electric circuit is overloaded with other appliances, the Mini Food Chopper may not operate properly. The Mini Food Chopper should be operated on a separate electrical circuit from other operating appliances.

Polarized Plug

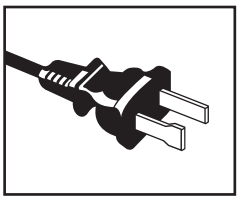

The Mini Food Chopper has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT attempt to modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm, DO NOT use that outlet.

⚠ CAUTION

A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord is not recommended for use with this product, but if necessary, the marked electrical rating must be at least as great as that of the product.

Arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over or pulled.

Important Safety Instructions

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or serious personal injury, please read and save all instructions before using the Mini Food Chopper.

When using this or any other electrical appliance, basic safety precautions should be observed, including the following:

1. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
2. Before using the appliance for the first time, check if the voltage of the appliance corresponds to the voltage in your home.
3. ALWAYS assemble the appliance completely before plugging the unit into an electrical outlet. DO NOT begin operating this appliance until it is properly assembled.
4. ALWAYS ensure the appliance is unplugged from the electrical outlet, has cooled down completely, and all parts have stopped before assembling, disassembling, relocating or cleaning the unit.
5. NEVER place the blade assembly onto the base of the unit without first properly securing the bowl to the base.
6. ALWAYS ensure the cover is securely locked in place before operating the product. NEVER try to remove or force the cover open while the appliance is operating.
7. DO NOT attempt to defeat the interlocking mechanism of the cover.
8. DO NOT expose or immerse the base, power cord or plug of this appliance in water or any other liquid.
9. DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, or in or near a heated oven.
10. Leave approximately 6-8 inches of open space all around the exterior of this appliance while it is in use.
11. Ensure that the appliance and its power cord DO NOT come into contact with hot surfaces.
12. DO NOT leave the appliance unattended while it is in use. ALWAYS unplug the appliance from the electrical outlet when not in use.
13. Close supervision is necessary when any appliance is used near incapacitated persons, children or pets.
14. Keep the appliance out of the reach of children and pets. This appliance is not intended for use by children or incapacitated persons.
15. The blades are sharp. Handle the blade assembly with care and use caution when attaching or detaching the blade assembly.

16. Avoid contact with moving parts. Keep hair, hands, fingers or any other body part from coming into contact with the moving parts while the appliance is operating.
17. Keep utensils away from the blade assembly while operating the appliance. A scraper or spatula may be used but only when the appliance is not in operation.
18. The use of attachments or accessories not recommended or sold by the manufacturer may result in fire, electric shock or injury.
19. To disconnect the appliance from the electrical outlet, ensure the appliance is off (release pressure on the button and allow components to stop completely) and then pull directly on the plug. DO NOT pull on the power cord.
20. DO NOT put any stress on the power cord where it connects to the appliance, as the power cord could fray and break.
21. DO NOT plug or unplug the appliance into or from the electrical outlet with a wet hand.
22. DO NOT operate the appliance if it has a damaged or cut power cord or plug, if the wires are exposed, if the unit malfunctions, if the unit is dropped or damaged, or if the motor housing is dropped in or exposed to water.
23. This appliance has no user serviceable parts. DO NOT attempt to examine or repair this appliance yourself. Only qualified service personnel should perform any servicing.
24. DO NOT use the appliance if the plastic cover or bowl shows any indications of cracks.
25. DO NOT use the appliance with a damaged electrical outlet.
26. Return the appliance to an authorized service center for examination, repair or adjustment.
27. DO NOT use this appliance for purposes other than its intended use.
28. This appliance is intended for household use, non-commercial, non-industrial chopping of foods for human consumption. DO NOT use the appliance outdoors or for any other purpose.
29. ALWAYS place the appliance on a level and stable surface.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

Safety Warnings

Although the appliance is easy to operate, the warnings below must be followed for your safety:

- DO NOT immerse the cord, plug, or any portion of the base unit in water or any other liquid.
- DO NOT use the appliance on an unstable surface.
- DO NOT place the appliance near a heat source.

- DO NOT unplug the appliance by pulling on the power supply cord.
- The appliance must be unplugged and cooled down completely before any cleaning or maintenance duties.
- If the appliance appears to be faulty, it must be unplugged.

Assembly

1. Remove the product from the packaging and disassemble the components. To remove the bowl from the base of the unit, turn the bowl counterclockwise.

NOTE: The bowl may be slightly difficult to remove when the product is new. To aid in the removal of the bowl, place the base of the unit onto its side on a soft surface and then firmly turn the bowl counterclockwise to remove.

2. Thoroughly wash the cover (lid), bowl, and blade assembly in warm, soapy water. Rinse the parts and let them dry.

⚠ WARNING

Handle the blades with care as they are extremely sharp. Use caution when attaching, detaching, cleaning or storing the blade assembly.

3. Place the base of the unit onto a level and stable surface.
4. Place the bowl over the metal shaft and turn the bowl clockwise until the safety latches of the container bowl lock into the base of the unit. This prevents the bowl from detaching, specifically during operation. (Fig. A & B)
5. Attach the blade assembly by carefully holding onto the opposite end of the blades and insert the blade assembly (blades first) securely over the center column of the bowl.
6. ALWAYS attach the cover (lid) after inserting food into the bowl. (Fig. C)

NOTE: The cover (lid) must be securely locked into its position before operating the Mini Food Chopper. When properly locked, the arrow inscribed on the handle of the cover (lid) will align with the arrow inscribed on the base of the unit (near the *ON/PULSE* button).

Fig. A

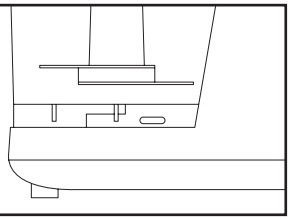

Fig. B

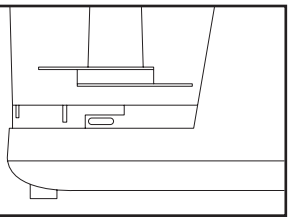

Fig. C

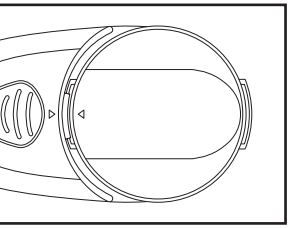

Use

Control Panel

This Mini Food Chopper has only one control which is the *ON/PULSE* button. The *ON/PULSE* button is used to turn the food chopper on and off. Push down and hold the *ON/PULSE* button to begin chopping the food inside the bowl. To stop chopping, release the *ON/PULSE* button.



Before Use

⚠ WARNING

ALWAYS assemble the product completely before plugging the unit into an electrical outlet. ALWAYS attach the cover (lid) after inserting food into the bowl. The cover must remain on during operation. Wait until the blades and metal shaft have completely stopped before removing the cover (lid) and the contents.

NOTE: DO NOT process raw meat, cheese, coffee beans, or whole squares of chocolate in this product, as this may result in damage to the product.

Operation

1. Cut or chop the food into small pieces, as needed.

NOTE: Hard vegetables, such as raw carrots, may require splitting and/or quartering in order to allow smooth operation and movement of the chopping blades.

2. Place the sliced food into the bowl. DO NOT fill the bowl past the maximum capacity of 1½ cups for solid food and ¾ cups for liquid ingredients. NEVER overfill the bowl.
3. Attach and gently secure the cover (lid) onto the bowl (reference the “Assembly” section on p. 10) by aligning the arrow on the cover with the arrow on the base of the unit. ALWAYS secure the cover (lid) into place before operating the unit.
4. Plug the product into a standard 120V AC electrical outlet.
5. Press the *ON/PULSE* button to begin chopping the food inside the bowl. DO NOT operate the product continuously for more than 30 seconds at a time.
6. To stop chopping, release the *ON/PULSE* button.
7. Wait until the chopping blades and the metal shaft have stopped completely before removing the cover (lid) and the contents inside the bowl.
8. ALWAYS unplug the product from the electrical outlet when it is not in use or is left unattended.
9. Turn the bowl counterclockwise to release the tabs on the edges of the bowl from the tabs on the base of the unit.
10. Remove the blade assembly before lifting the bowl and pouring out its contents.

⚠ WARNING

Overfilling the bowl could cause spillage, resulting in serious burns and/or property and product damage.

Helpful Tips

- For liquid ingredients, place a maximum volume of ¾ cup when filling the bowl.
- For better chopping control, briefly press the *ON/PULSE* button and then release.
- To make bread crumbs, break the bread into pieces before placing them into the bowl.
- To use cracker or cookie crumbs as recipe ingredients or in pie crusts, break them into pieces before placing them into the bowl.
- To chop vegetables (e.g., carrots, celery, mushrooms, green peppers, onions), cut the vegetables into about 1" (approx. 2½ cm) chunks before placing them into the bowl. This will allow for more consistent chopping of the vegetables.
- Use the food chopper to mince parsley, basil, chives or garlic.

FAQ

Troubleshooting

Problem	Possible Causes	Solutions
Will not operate or turn on	- No power - Bowl and cover are not properly aligned - Damages due to shipping damage or improper installation	- Check if food chopper is plugged in - The food chopper will not start if the bowl and the cover are not properly aligned and locked into the base unit - See “Warranty Conditions” on p.15 of this user manual * If none of the above work, check the fuse/circuit breaker in your home
Stops during operation	- Overloaded - Cover unlocked	- Remove some food and restart - Check to see if cover is aligned and locked
Works slowly	- Overloaded - Pieces of food too large	- Remove some food and restart - Cut food into smaller pieces and restart
Poor performance of tools	- Blade worn down	- See “Warranty Conditions” on p.15 of this user manual

Cleaning

⚠ WARNING

To avoid the risk of electric shock, ALWAYS ensure the product is unplugged from the electrical outlet before assembling, disassembling, relocating, servicing or cleaning.

⚠ WARNING

Allow the chopping blades to completely stop. Handle the blades with care as they are extremely sharp. Use caution when attaching, detaching, cleaning or storing the blade assembly.

⚠ CAUTION

Use caution when attaching or detaching the parts to the Mini Food Chopper. The chopping blades are extremely sharp. DO NOT use abrasive cleaners or scouring pads to clean any part of the product. Store the unit in a cool, dry place.

- Make sure the unit is unplugged before cleaning. Allow parts to completely stop before cleaning the product.

- ALWAYS clean the product immediately after each use (after the components have stopped moving and the product is unplugged from the electrical outlet).
- To clean the product, carefully remove the cover (lid), blade assembly and bowl.
- Wash the cover (lid), bowl, and the blade assembly in warm, soapy water; rinse and let the parts dry thoroughly.
- Clean the base of the unit by wiping the exterior with a damp cloth or sponge. Dry the base with a nonabrasive towel. To avoid damaging the product, DO NOT immerse the base into water or any other liquid.

NOTE: DO NOT immerse the base of the unit in water or any other liquid. The base contains the electrical components of the appliance. The lifespan of the product depends on how well it is cleaned and maintained after every use. ALWAYS follow the care and maintenance instructions. NEVER use any abrasive cleaning products on the appliance to maintain its original finish.

Maintenance and Storage

- Reassemble the product before placing it into storage (reference the “Assembly” section on p. 10).
- Store the product in a cool, dry place.

Technical Data

Voltage Rating	120 V, 60 Hz
Power Rating	100 Watts
Capacity	1.5 Cups
Product Dimensions	4.2” x 5.4” x 7.9” [W x H x D]
Net Weight	1.5 Lbs.

Environmental Protection

If the appliance should no longer work, please make sure it is disposed of in an environmentally friendly way.

Warranty Conditions

Limited Warranty

MC Appliance Corporation warrants each new Mini Food Chopper to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect or to furnish a new part(s) (at the company's option) for any part(s) of the unit that has failed during the warranty period. Parts and labor expenses are covered on this unit for a period of two years after the date of purchase. A copy of the dated sales receipt/invoice is required to receive warranty service, replacement or refund.

This warranty covers appliances in use within the contiguous United States, Alaska, Hawaii and Puerto Rico. The warranty does not cover the following:

- Damages due to shipping damage or improper installation
- Damages due to misuse or abuse
- Content losses due to failure of the unit
- Repairs performed by unauthorized service agents
- Service calls that do not involve defects in material and workmanship such as instruction on proper use of the product or improper installation
- Replacement or resetting of house fuses or circuit breakers
- Failure of this product if used in ways other than its intended purpose
- Disposal costs for any failed unit(s) not returned to our factory
- Any delivery or installation costs incurred as the result of a unit that fails to perform as specified
- Expenses for travel and transportation for product service if your appliance is located in a remote area where service by an authorized service technician is not available
- The removal and reinstallation of your appliance if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions
- Refunds for non-repairable products are limited to the price paid for the unit per the sales receipt.
- This warranty is non-transferable. This warranty applies only to the original purchaser and does not extend to any subsequent owner(s).

Limitations of Remedies and Exclusions

Product repair in accordance with the terms herein, is your sole and exclusive remedy under this limited warranty. Any and all implied warranties including merchantability and fitness for a particular purpose are hereby limited to one year or the shortest period allowed by law. MC Appliance Corporation is not liable for incidental or consequential damages and no representative or person is authorized to assume for us any other liability in connection with

the sale of this product. Under no circumstances is the consumer permitted to return this unit to the factory without the prior written consent of MC Appliance Corporation.

Some states prohibit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on implied warranties. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Model	Parts & Labor	Type of Service
KLMC15W	Two Years	Carry-In

For service or assistance, please call 888-775-0202, or visit us on the web at www.mcappliance.com to request warranty service or order parts.

KITCHEN Living

WARRANTY CARD
MINI FOOD CHOPPER

USA

Your details:

Name _____

Address _____

_____

_____

☎ _____ **E mail** _____

Date of purchase* _____

*** We recommend you keep the receipt with this warranty card**

Location of purchase _____

Description of malfunction:

Return your completed warranty card to:

MC Appliance
940 N. Central Avenue
Wood Dale, IL
60191
USA
cshelp@cnaii.com

AFTER SALES SUPPORT

☎ USA **888 775 0202** 💻 **cshelp@cnaii.com**

MODEL: KLMC15W PRODUCT CODE: 7307-15 01/2015

Phone lines available
Mon to Fri, 8:30am - 8:00pm EST

2
YEAR WARRANTY

Warranty Conditions

Dear Customer,

The **ALDI warranty** offers you extensive benefits compared to the statutory obligation arising from a warranty:

Warranty period:	**2 years** from date of purchase. **6 months** for wear parts and consumables under normal and proper conditions of use (e.g. rechargeable batteries).
Costs:	Free repair/exchange or refund. No transport costs.
ADVICE:	Please contact our service hotline by phone, e-mail or fax before sending in the device. This allows us to provide support in the event of possible operator errors.

In order to make a claim under the warranty, please send us:

The original receipt and the warranty card properly completed

The product with all components included in the packaging

The warranty does not cover damage caused by:

Accident or **unanticipated events** (e.g. lightning, water, fire)

Improper use or **transport**

Disregard of the safety and **maintenance instructions**

Other **improper treatment** of **modification**

After the expiry of the warranty period, you still have the possibility to have your product repaired at your own expense. If the repair or the estimate of costs is not free of charge you will be informed accordingly in advance.

This warranty does not limit the statutory obligation of the seller arising from a warranty. The period of warranty can only be extended in accordance with a legal standard. In countries where a (compulsory) warranty and/or spare part storage and/or a system for compensation are/is required by law, the statutory minimum conditions apply. In the event that a product is received for repair, neither the service company nor the seller will assume any liability for data or settings possibly stared on the product by customer.

Index

02 Introduction
- 02 Certifications
- 02 Publisher of the User Manual
- 02 Manufacturer of the Mini Food Chopper

03 Product Components

04 Table of Contents

05 Chapter 1 - General Information
- 05 Use and Storage of the User Manual
- 05 Intended Use
- 05 Emphasis Used

06 Chapter 2 - Safety
- 06 Explanation of Symbols
- 06 Electric Power
- 06 Polarized Plug
- 07 Important Safety Instructions
- 08 Safety Warnings

10 Chapter 3 - Assembly

11 Chapter 4 - Use
- 11 Control Panel
- 11 Before Use
- 11 Operation
- 12 Helpful Tips

13 Chapter 5 - FAQ
- 13 Troubleshooting
- 13 Cleaning
- 14 Maintenance and Storage
- 14 Technical Data
- 14 Environmental Protection

15 Warranty Conditions
- 15 Limited Warranty
- 15 Limitations of Remedies and Exclusions

17 Warranty Card

Introducción

¡Felicitaciones!

Hizo una fantástica elección al comprar este producto de calidad de Kitchen Living. Por hacerlo, ahora tiene la garantía y tranquilidad que implica comprar un producto que fue fabricado para cumplir con los estándares más exigentes de rendimiento y seguridad, y que es apoyado por las normas de alta calidad de ALDI.

Queremos que esté totalmente satisfecho con su compra, por lo tanto, este producto de Kitchen Living posee una muy detallada garantía de 2 años del fabricante y una impresionante asistencia de posventa a través de nuestro Servicio Posventa.

Esperamos que disfrute de su compra por muchos años.

Si necesita asistencia técnica o en caso de que el producto tenga alguna falla, por favor comuníquese con nuestro Servicio posventa para obtener asistencia de inmediato. Se aceptarán los reclamos por falla del producto realizados dentro del período de los 2 años de garantía y se reparará o reemplazará el producto sin cargo alguno siempre y cuando tenga prueba de la compra (guarde su factura). Esta garantía se añade a sus derechos establecidos por ley. Sus derechos establecidos por ley no se ven afectados. Esta garantía limitada no aplica si el daño es causado por accidentes, uso inadecuado, abuso o fuerza mayor.

Esta garantía limitada se anulará si se altera el aparato de cualquier manera. Si tiene dudas o problemas técnicos, llame al siguiente número gratuito del servicio posventa: 1-888-775-0202, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 8:00 p.m. EST.

Si debe devolver el aparato, lo debe guardar en su empaque ya que no podemos aceptar ninguna responsabilidad por daños provocados durante el transporte.

Certificaciones

La marca de registro UL Listed es prueba de que su producto fue probado de forma independiente y de que cumple con las normas de seguridad correspondientes.

Edición del Manual del usuario

MC Appliance Corporation
940 N. Central Ave. Wood Dale, IL 60191
cshelp@cnaii.com

Fabricante de la Mini procesadora

MC Appliance Corporation
940 N. Central Ave. Wood Dale, IL 60191
cshelp@cnaii.com

Piezas del producto

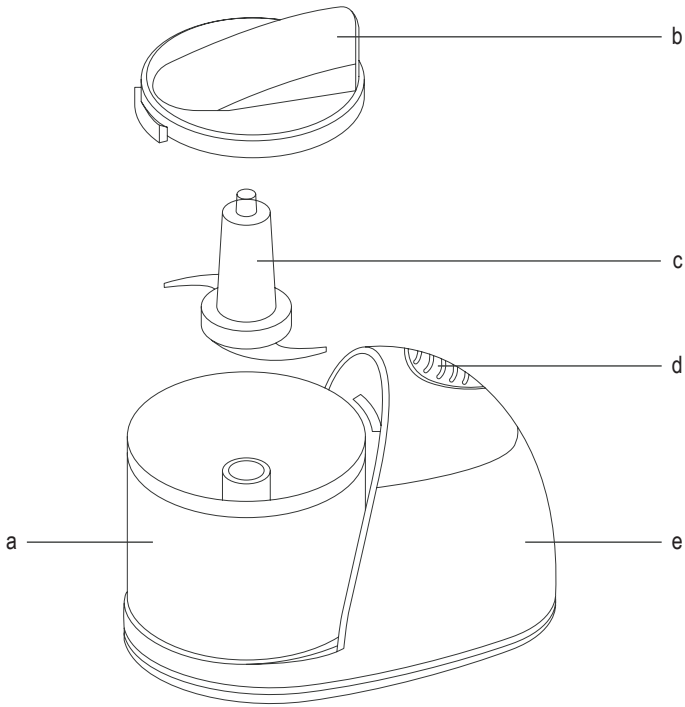

a. Recipiente (1)
b. Cubierta (Tapa) (1)
c. Conjunto de hojas (1)
d. Botón *ENCENDER/PRESIONAR* (1)
e. Base (1)

Tabla de contenidos

23 Capítulo 1 - Información general
- 23 Uso y guardado del Manual del usuario
- 23 Uso indicado
- 23 Énfasis

24 Capítulo 2 - Seguridad
- 24 Significado de los símbolos
- 24 Alimentación eléctrica
- 24 Clavija polarizada
- 25 Instrucciones de seguridad importantes
- 27 Advertencias de seguridad

28 Capítulo 3 - Armado

29 Capítulo 4 - Uso
- 29 Panel de control
- 29 Antes de usar
- 29 Funcionamiento
- 30 Consejos útiles

31 Capítulo 5 - Preguntas frecuentes
- 31 Resolución de problemas
- 31 Limpieza
- 32 Mantenimiento y almacenamiento
- 33 Datos técnicos
- 33 Protección del medio ambiente

34 Condiciones de la garantía
- 34 Garantía limitada
- 35 Limitaciones de recursos y exclusiones

37 Tarjeta de garantía

39 Índice

Información general

Uso y guardado del Manual del usuario

Dentro de este manual del usuario encontrará información sobre el uso y mantenimiento correcto de su procesadora, incluidos entre otros, las instrucciones y advertencias de seguridad, las instrucciones de armado y uso, las preguntas frecuentes y las condiciones de la garantía. Por favor, guarde este manual del usuario en una ubicación de fácil acceso para referencia futura.

Uso indicado

Su Mini procesadora fue diseñada para la preparación de comida tal como se describe en este manual del usuario. No use este aparato con ningún otro propósito. Este producto está destinado exclusivamente para uso doméstico. La Mini procesadora incluye piezas y mano de obra bajo garantía por dos años. Contacte a nuestro equipo de Servicio posventa a través de la línea gratuita 1-888-775-0202 para obtener más información o para solicitar servicio de garantía.

Énfasis

Las palabras en cursiva hacen referencia a botones en el panel de control.

Seguridad

Significado de los símbolos

Se utilizan estos símbolos:

⚠ ADVERTENCIA

Peligros o prácticas inseguras que PODRÍAN provocar lesiones graves o la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

Peligros o prácticas inseguras que PODRÍAN provocar lesiones menores.

ESTE PRODUCTO ESTÁ DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOMÉSTICO

⚠ ADVERTENCIA

Lea con atención todas las advertencias de seguridad. Si no se siguen las instrucciones descritas en este manual del usuario se pueden producir choques eléctricos, incendios y/o lesiones graves. Las advertencias, precauciones e instrucciones detalladas en este manual del usuario no cubren todas las condiciones y situaciones posibles que podrían suceder. El usuario debe entender que el sentido común y la precaución son atributos que no se pueden incluir en el aparato, sino que los debe aportar el usuario mismo.

Alimentación eléctrica

Si se sobrecarga un circuito eléctrico con otros aparatos, es posible que la Mini procesadora no funcione correctamente. La Mini procesadora se debe utilizar en un circuito eléctrico diferente al de otros aparatos en funcionamiento.

Clavija polarizada

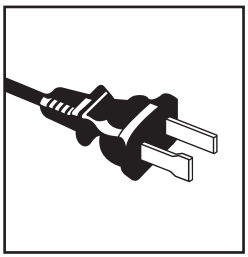

La mini procesadora posee una clavija polarizada (una varilla es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta clavija debe insertarse en un tomacorrientes polarizado y en un solo sentido. Si la clavija no encaja por completo en el tomacorrientes, inviértala. Si aun así no encaja, contacte a un técnico electricista calificado. NO intente alterar la clavija de forma alguna. Si la clavija queda suelta dentro del tomacorrientes de CA o si este se calienta, NO use ese tomacorrientes.

⚠ PRECAUCIÓN

Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de que se enriede o que se tropiece con un cable largo. No se recomienda usar un cable de extensión con este producto, pero si es necesario, la calificación eléctrica debe ser por lo menos igual de buena que la del producto. Acomode la extensión de forma tal que no cuelgue de la encimera o de la mesada para evitar tropezarse o jalar el aparato.

Instrucciones de seguridad importantes

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones graves, lea y guarde todas las instrucciones antes de usar la mini procesadora.

Al usar este o cualquier otro electrodoméstico, se deben tener en cuenta precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.
2. Antes de usar el aparato por primera vez, verifique si la tensión del mismo corresponde con la tensión en su hogar.
3. SIEMPRE arme el aparato por completo antes de enchufarlo en un tomacorrientes. NO empiece a utilizar el aparato hasta que esté armado por completo.
4. SIEMPRE asegúrese de que el aparato esté desconectado del tomacorrientes, que se haya enfriado y que todas las partes se hayan detenido antes de armarlo, desarmarlo, reubicarlo o limpiarlo.
5. NUNCA coloque el conjunto de hojas en la base de la unidad sin antes ajustar el recipiente en la base.
6. SIEMPRE asegúrese de que la cubierta esté bien cerrada antes de usar el producto. NUNCA intente quitar o abrir a la fuerza la cubierta mientras el aparato está en funcionamiento.
7. NO intente desactivar el mecanismo de bloqueo de la cubierta.
8. NO exponga la base, el cable de alimentación o la clavija del aparato al agua o a cualquier otro líquido ni lo sumerja.
9. NO lo coloque sobre o cerca de una hornilla a gas o eléctrica, o dentro o cerca de un horno caliente.
10. Deje entre 6-8 pulgadas de espacio alrededor del aparato mientras lo esté usando.
11. Asegúrese de que el aparato y su cable de alimentación NO entre en contacto con superficies calientes.
12. NO deje el aparato desatendido mientras esté funcionando. SIEMPRE desconecte el aparato del tomacorrientes cuando no lo esté usando.
13. Se debe tener cuidado adicional cuando se usa cualquier aparato cerca de personas discapacitadas, niños o mascotas.

14. Mantenga el aparato alejado de los niños y las mascotas. Este aparato no debe ser utilizado por niños o personas discapacitadas.
15. Las hojas son filosas. Tenga cuidado al manipular el conjunto de hojas y al colocarlo y quitarlo de la base.
16. Evite el contacto con las piezas en movimiento. Mantenga el pelo, las manos, los dedos o cualquier otra parte del cuerpo alejados de las piezas en movimiento mientras esté usando el aparato.
17. Mantenga los utensilios alejados del conjunto de hojas al utilizar el aparato. Se puede usar una paleta o espátula cuando el aparato no esté en funcionamiento.
18. El uso de adjuntos o accesorios que el fabricante no recomiende ni venda pueden provocar incendios, choques eléctricos o lesiones.
19. Para desconectar el aparato del tomacorrientes, asegúrese primero de que el aparato esté apagado (suelte el botón y permita que las piezas se detengan por completo) y jale de la clavija. NO jale del cable de alimentación.
20. Evite que el cable de alimentación se estire donde se conecta al aparato, ya que podría abrir y romperse.
21. NO enchufe o desenchufe el aparato del tomacorrientes con las manos húmedas.
22. NO use el aparato si el cable de alimentación o la clavija se dañaron o cortaron, si los cables están expuestos, si la unidad falla, si la unidad se cayó o se dañó, o si la carcasa del motor se cayó o quedó expuesta al agua.
23. Este aparato no posee piezas que el usuario pueda reparar. NO intente examinar o reparar el aparato por cuenta propia. Solo el personal de servicio técnico calificado puede realizar dicho trabajo.
24. NO use el aparato si la cubierta plástica o el recipiente muestran signos de rajaduras.
25. NO use el aparato en un tomacorrientes dañado.
26. Devuelva el aparato a un centro de servicio técnico autorizado para su examinación, reparación o ajuste.
27. NO use este aparato para propósitos que difieran de su uso indicado.
28. Este aparato está destinado para el corte de alimentos para consumo humano y con uso doméstico, no comercial y no industrial. NO use este aparato en exteriores ni con ningún otro propósito.
29. SIEMPRE coloque el aparato en una superficie nivelada y estable.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA

Advertencias de seguridad

Si bien el aparato es fácil de utilizar, se debe cumplir con las siguientes advertencias por cuestiones de seguridad:

- NO sumerja el cable, la clavija o cualquier parte de la unidad base en agua o cualquier otro líquido.
- NO use el aparato sobre una superficie inestable.
- NO coloque el aparato cerca de una fuente de calor.
- NO desenchufe el aparato jalando del cable de alimentación.
- El aparato debe desenchufarse y enfriarse por completo antes de limpiarlo o de realizarle mantenimiento.
- Si el aparato parece fallar, debe desconectarlo de inmediato.

Armado

1. Quite el producto del embalaje y desarme las piezas. Para extraer el recipiente de la base de la unidad, gire el recipiente en sentido contrario de las agujas del reloj.

NOTA: Es posible que sea ligeramente difícil extraer el recipiente cuando el producto es nuevo. Para ayudar a extraer el recipiente, coloque la base de la unidad de lado sobre una superficie suave y luego, con firmeza, gire el recipiente en sentido contrario de las agujas del reloj.

2. Lave bien la cubierta (tapa), el recipiente y el conjunto de hojas con agua jabonosa tibia. Enjuague las partes y déjelas secar.

⚠ ADVERTENCIA

Manipule con cuidado las hojas ya que son extremadamente filosas. Tenga cuidado al colocar, quitar, limpiar o almacenar el conjunto de hojas.

3. Coloque la base de la unidad sobre una superficie nivelada y estable.
4. Coloque el recipiente sobre el eje de metal y gírelo en sentido de las agujas del reloj hasta que las trabas de seguridad del recipiente se ajusten a la base de la unidad. Estas evitan que el recipiente se suelte, en particular cuando está en funcionamiento. (Fig. A y B)
5. Coloque el conjunto de hojas tomando con cuidado el extremo opuesto de las hojas e insértelo (las hojas primero) con firmeza en la columna central del recipiente.
6. SIEMPRE coloque la cubierta (tapa) después de introducir alimentos en el recipiente. (Fig. C)

NOTA: La cubierta (tapa) se debe ajustar con firmeza en su posición antes de utilizar la Mini procesadora. Cuando esté correctamente ajustada, la flecha grabada en la manija de la cubierta (tapa) se alineará con la flecha grabada en la base de la unidad (cerca del botón *ENCENDER/PRESIONAR*).

Fig. A

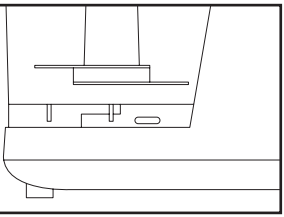

Fig. B

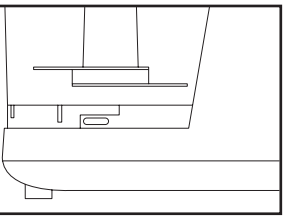

Fig. C

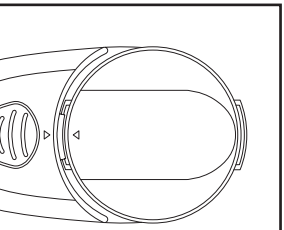

Uso

Panel de control

Esta Mini procesadora solo tiene un control, el botón *ENCENDER/PRESIONAR*. El botón *ENCENDER/PRESIONAR* se usa para encender y apagar la procesadora. Mantenga presionado el botón *ENCENDER/PRESIONAR* para empezar a cortar la comida dentro del recipiente. Para dejar de cortar, suelte el botón *ENCENDER/PRESIONAR*.

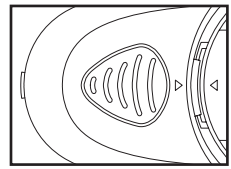

Antes de usar

⚠ ADVERTENCIA

SIEMPRE arme el producto por completo antes de enchufarlo en un tomacorrientes. SIEMPRE coloque la cubierta (tapa) después de introducir alimentos en el recipiente. La cubierta debe permanecer colocada mientras esté en funcionamiento. Espere hasta que las hojas y el eje de metal se hayan detenido por completo antes de quitar la cubierta (tapa) y el contenido.

NOTA: NO procese carne cruda, queso, granos de café o barras enteras de chocolate en este producto ya que pueden dañar el producto.

Funcionamiento

1. Corte o pique la comida en pequeños pedazos según sea necesario.

NOTA: Puede que vegetales duros, como las zanahorias, deban ser partidos o divididos para que las hojas de corte funcionen correctamente y se muevan.

2. Coloque la comida rebanada en el recipiente. NO supere la capacidad máxima: 1½ taza para alimentos sólidos o ¾ taza para líquidos en el recipiente. NUNCA llene el recipiente de más.
3. Coloque y ajuste con suavidad la cubierta (tapa) sobre el recipiente (consulte la sección “Armado” en la pág. 28) alineando las flechas en la cubierta y en la base de la unidad. SIEMPRE ajuste la cubierta (tapa) antes de utilizar la unidad.
4. Enchufe el producto en un tomacorrientes de 120 V de CA.
5. Presione el botón *ENCENDER/PRESIONAR* para empezar a cortar la comida dentro del recipiente. NO use el producto de forma continua por más de 30 segundos por vez.
6. Para dejar de cortar, suelte el botón *ENCENDER/PRESIONAR*.
7. Espere hasta que las hojas de corte y el eje de metal se hayan detenido por completo antes de quitar la cubierta (tapa) y el contenido dentro del recipiente.
8. SIEMPRE desenchufe el producto del tomacorrientes cuando no lo esté usando o lo deje desatendido.

9. Gire el recipiente en sentido contrario de las agujas del reloj para liberar las lengüetas en los bordes del recipiente de las lengüetas en la base de la unidad.
10. Extraiga el conjunto de hojas antes de levantar el recipiente y volcar el contenido.

⚠ ADVERTENCIA

Si llena el recipiente de más podrían provocarse derrames, lo que provocaría quemaduras graves y/o daño a la propiedad o al producto.

Consejos útiles

- En el caso de ingredientes líquidos, coloque un volumen máximo de ¾ taza al llenar el recipiente.
- Para lograr un mejor control del corte, presione brevemente el botón *ENCENDER/PRESIONAR* y luego suéltelo.
- Para hacer pan rallado, quiebre el pan antes de colocarlo en el recipiente.
- Para usar migas de galletas o galletitas como ingredientes de una receta o en cortezas de tartas, quiébrelas antes de colocarlas en el recipiente.
- Para procesar vegetales (por ejemplo, zanahorias, apio, hongos, pimiento verde, cebollas), corte los vegetales en trozos de 1 pulg. (aprox. 2½ cm) antes de colocarlos en el recipiente. Esto permitirá picar de forma más consistente los vegetales.
- Use la procesadora para picar perejil, albahaca, cebollana o ajo.

Preguntas frecuentes

Resolución de problemas

Problema	Causas posibles	Soluciones
No funciona o no se enciende	- No hay energía - El recipiente y la cubierta no están alineados correctamente - Daños durante el transporte o instalación inadecuada	- Verifique si la procesadora está enchufada - La procesadora no arrancará si el recipiente y la cubierta no están alineados correctamente y trabados en la unidad base - Consulte “Condiciones de la garantía” en la pág. 34 de este manual del usuario * Si ninguna de los anteriores funciona, verifique el fusible/disyuntor diferencial de su hogar
Se detiene durante el funcionamiento	- Está sobrecargada - La cubierta se desbloquea	- Quite algo de alimento y vuelva a comenzar - Verifique que la cubierta esté alineada y trabada
Funciona muy despacio	- Está sobrecargada - Los trozos de comida son muy grandes	- Quite algo de alimento y vuelva a comenzar - Corte la comida en trozos más pequeños y vuelva a comenzar
Bajo rendimiento de las herramientas	- Hoja desgastada	- Consulte “Condiciones de la garantía” en la pág. 34 de este manual del usuario

Limpieza

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de choque eléctrico, SIEMPRE asegúrese de que el producto esté desconectado del tomacorrientes antes de armarlo, desarmarlo, reubicarlo, repararlo o limpiarlo.

⚠ ADVERTENCIA

Espere a que las hojas de corte se detengan por completo. Manipule con cuidado las hojas ya que son extremadamente filosas. Tenga cuidado al colocar, quitar, limpiar o almacenar el conjunto de hojas.

⚠ PRECAUCIÓN

Tenga cuidado al colocar o quitar las piezas de la Mini procesadora. Las hojas de corte son extremadamente filosas. NO use productos limpiadores abrasivos ni esponjas ásperas para limpiar las piezas del producto. Almacene la unidad en un lugar seco y fresco.

- Asegúrese de que la unidad esté desenchufada antes de limpiarla. Espere que las piezas se detengan por completo antes de limpiar el producto.
- SIEMPRE limpie el producto después de cada uso (después de que las piezas se hayan detenido y el producto esté desconectado del tomacorrientes).
- Para limpiar el producto, extraiga con cuidado la cubierta (tapa), el conjunto de hojas y el recipiente.
- Limpie la cubierta (tapa), el recipiente y el conjunto de hojas con agua jabonosa tibia; enjuague y deje que las piezas se sequen totalmente.
- Limpie la base de la unidad frotando el exterior con un trapo húmedo o una esponja. Seque la base con una tela de microfibra. Para evitar que se dañe el producto, no sumerja la base en agua o cualquier otro líquido.

NOTA: NO sumerja la base de la unidad en agua o cualquier otro líquido. La base contiene los componentes eléctricos del aparato. La vida útil del producto depende de qué tan bien se lo limpia y mantiene después de cada uso. SIEMPRE siga las instrucciones de cuidado y mantenimiento. NUNCA use productos de limpieza abrasivos en el aparato de forma tal que se mantenga el acabado original.

Mantenimiento y almacenamiento

- Rearme el producto antes de guardarlo (consulte la sección “Armado” en la pág. 28).
- Almacene el producto en un lugar seco y fresco.

Datos técnicos

Tensión nominal	120 V, 60 Hz
Potencia nominal	100 Vatios
Capacidad	1.5 Tazas
Dimensiones del producto	107 mm x 137 mm x 201 mm (An x Al x P)
Peso neto	0.68 Kg

Protección del medio ambiente

Si el producto ya no funcionase, asegúrese de que se lo deseche de forma ecológica.

Condiciones de la garantía

Garantía limitada

MC Appliance Corporation garantiza que cada Mini procesadora nueva esté libre de defectos materiales y de fabricación, y acepta remediar cualquier defecto o proveer parte(s) nueva(s) (a conveniencia de la empresa) por cualquier parte(s) de la unidad que haya fallado durante el período de garantía. Los gastos por mano de obra y piezas de esta unidad quedan cubiertas por un período de dos años tras la fecha de compra. Se necesita una copia del recibo de venta/factura para poder brindar el servicio de garantía, un reemplazo o un reembolso.

La garantía cubre aparatos que se usen dentro del territorio de los Estados Unidos, Alaska, Hawái y Puerto Rico. La garantía no cubre lo siguiente:

- Daños durante el transporte o instalación inadecuada
- Daños debido a uso incorrecto o excesivo
- Pérdida de contenidos debido a una falla de la unidad
- Reparaciones realizadas por agentes de servicio técnico no autorizados
- Llamadas al servicio técnico que no involucran defectos de material y de fabricación como instrucciones sobre el uso adecuado del producto o una instalación inadecuada
- Reemplazo o reposición de fusibles o disyuntores diferenciales de su hogar
- Fallas del producto si se lo usa con un propósito que no esté indicado
- Gastos de eliminación de cualquier unidad fallada que no se devuelva a nuestra fábrica
- Cualquier gasto de entrega o de instalación resultado de una unidad que no se desempeña según estaba especificado
- Gastos de viaje y transporte por servicio técnico del producto si su aparato se encuentra en un área remota donde no está disponible ningún servicio técnico autorizado
- La extracción y reinstalación del aparato si está instalado en un lugar inaccesible o si no está instalado de acuerdo con las instrucciones de instalación publicadas
- Los reembolsos por productos que no se pueden reparar quedan limitados al precio que se pagó por la unidad especificado en el recibo de venta.
- Esta garantía no es transferible. La garantía solo aplica al comprador original y no se extiende a ningún propietario subsiguiente.

Limitaciones de recursos y exclusiones

La reparación del producto conforme a los términos aquí descritos será su único y exclusivo recurso bajo esta garantía limitada. Cualquiera y todas las garantías implicadas incluida la comerciabilidad y aptitud para un propósito en particular se limitan por la presente a un año o el período más corto que permita la ley. MC Appliance Corporation no es responsable de daños incidentales o derivados y ningún representante o persona está autorizada a

asumir por nosotros cualquier otra responsabilidad relacionada a la venta de este producto. Bajo ninguna circunstancia el consumidor podrá devolver esta unidad a la fábrica sin el consentimiento escrito previo de MC Appliance Corporation.

Algunos estados prohíben la exclusión o limitación de daños incidentales o derivados, o las limitaciones de garantías implícitas. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que pueden variar de un estado a otro.

Modelo	Piezas y mano de obra	Tipo de servicio técnico
KLMC15W	Dos años	Servicio con entrega

Para obtener servicio técnico o asistencia, por favor llame al 888-775-0202, o ingrese a la web en www.mcappliance.com para solicitar servicio técnico bajo garantía o para pedir piezas.

KITCHENLiving

TARJETA DE GARANTÍA
MINI PROCESADORA

USA

Sus datos:

Nombre _____

Dirección _____

_____

_____

☎ _____ **Correo electrónico** _____

Fecha de compra* _____

*** Recomendamos que guarde el recibo con esta tarjeta de garantía.**

Lugar de la compra _____

Descripción de la avería:

Devuelva su tarjeta de garantía completada a:

MC Appliance

940 N. Central Avenue

Wood Dale, IL

60191

USA

cshelp@cnaii.com

AFTER SALES SUPPORT • SERVICIO DE POSTVENTA

☎ USA **888 775 0202** 💻 **cshelp@cnaii.com**

MODELO: KLMC15W CÓDIGO DE PRODUCTO: 7307-15 01/2015

Líneas telefónicas disponibles
Lun a Vie, 8:30 a.m. - 8:00 p.m. EST

2
AÑOS DE GARANTÍA

Condiciones de la garantía

Estimado cliente,

La **garantía de ALDI** le ofrece amplios beneficios en comparación con la obligación legal que se deriva de una garantía:

Período de garantía:	**2 años** a partir de la fecha de compra. **6 meses** para las piezas de recambio y consumibles en condiciones normales y adecuadas de uso (por ejemplo, baterías recargables).
Costos:	Reparación/reemplazo gratis o reembolso. No hay costos de transporte.
AVISO:	Póngase en contacto con nuestra línea directa de atención por teléfono, correo electrónico o fax antes de retornar el producto. Esto nos permite proporcionar ayuda en caso de posibles errores del operador.

Para hacer un reclamo bajo garantía, envíenos:

El recibo original y la tarjeta de garantía completada de manera adecuada

El producto con todos los componentes incluidos en el embalaje

La garantía no cubre los daños ocasionados por:

Accidentes o **eventos imprevistos** (por ejemplo, rayos, agua, fuego)

Uso o **transporte inadecuados**

Incumplimiento de las instrucciones de seguridad y **mantenimiento**

Otro **tratamiento** o **modificación inadecuados**

Después del vencimiento del período de garantía, todavía tiene la posibilidad de mandar a reparar su producto si usted cubre los gastos. Si la reparación o estimación de los costos no es gratis, usted será informado de ello previamente.

Esta garantía no limita la obligación legal del vendedor derivada de una garantía. El período de garantía sólo se puede extender de acuerdo con una norma legal. En los países donde se requiere por la ley una garantía (obligatoria) y/o almacenamiento de repuestos y/o un sistema de compensación, se aplican las condiciones mínimas legales. En el caso de que se reciba un producto para su reparación, ni la compañía de servicio ni el vendedor asumen ninguna responsabilidad por los datos o configuraciones que puedan haberse almacenado en el producto por parte del cliente.

Índice

20 Introducción
- 20 Certificaciones
- 20 Edición del Manual del usuario
- 20 Fabricante de la Mini procesadora

21 Piezas del producto

22 Tabla de contenidos

23 Capítulo 1 - Información general
- 23 Uso y guardado del Manual del usuario
- 23 Uso indicado
- 23 Énfasis

24 Capítulo 2 - Seguridad
- 24 Significado de los símbolos
- 24 Alimentación eléctrica
- 24 Clavija polarizada
- 25 Instrucciones de seguridad importantes
- 27 Advertencias de seguridad

28 Capítulo 3 - Armado

29 Capítulo 4 - Uso
- 29 Panel de control
- 29 Antes de usar
- 29 Funcionamiento
- 30 Consejos útiles

31 Capítulo 5 - Preguntas frecuentes
- 31 Resolución de problemas
- 31 Limpieza
- 32 Mantenimiento y almacenamiento
- 33 Datos técnicos
- 33 Protección del medio ambiente

34 Condiciones de la garantía
- 34 Garantía limitada
- 34 Limitaciones de recursos y exclusiones

37 Tarjeta de garantía

MC Appliance
940 N. Central Avenue,
Wood Dale, IL 60191, USA
cshelp@cnaii.com